

1. Puhdista asennuspinta liasta ja rasvasta.

Asennuspinnan tulee olla kuiva. Huolehdi myös, että kädet ovat puhtaat. Optimaalinen asennustemperatuurina on vähintään + 12 °C.




2. Asemoi tarra asennuspintaan POISTAMATTA silikonipaperia.

Mittaa tarvittaessa tarran paikka ja kiinnitä tarra maalarinteipillä tarran keskikohdasta asennuspintaan.




3. Irroita tarran toisesta päästä silikonipaperia sen verran,

että saat käännettyä silikonipaperin kaksinkerroin. Käännä silikonipaperi tarrasta pois päin eli kohti asennuspintaa.

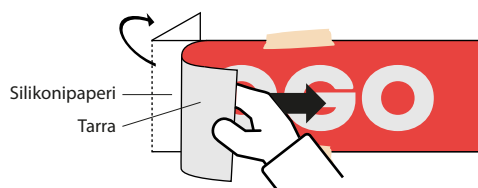

4. Liimaa tarrapinta lastaa käyttäen asennuspintaan.

Lastaa mahdollisimman yhtenäisillä vedoilla kevyesti painaen keskeltä ulospäin.

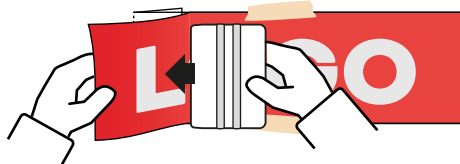


NÄIN ASENNAT SERIMEDIAN TARRAT

Tarvittavat työvälineet:

Puhdistusvälineet • Mittanauha
Maalarinteippi • Muovi- tai huopalasta


5. Poista maalarinteipit ja loppu silikonipaperi.

Pidä tarrapinta vielä irti asennuspinnasta.

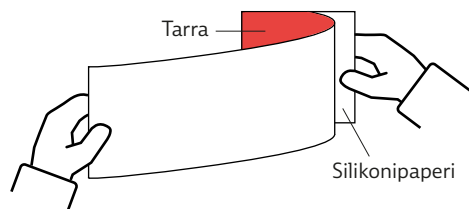

6. Lähde asentamaan tarra kiinni asennuspintaan.

Lasta kulkee tarran keskeltä ulkoreunoille. Aloita lastaus silikonipaperin taitoskohdasta. Pidä toisella kädellä tarran pinta suorana, jotta tarra ei pääse löpsähtämään ennen aikoja asennuspintaan.

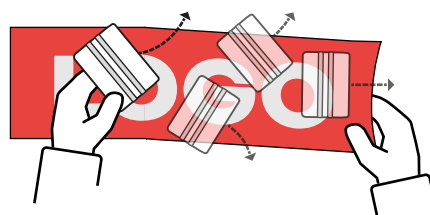

7. Viimeistele tarran kiinnitys

Lastaa koko tarran pinta-ala huolellisesti pitkin vedoin ja kevyesti painamalla asennuspintaan.

Oliko ohjeesta apua?

Anna palautetta tai korjausehdotuksia:
info@serimedia.fi. Arvostaisimme sitä.